取扱説明書

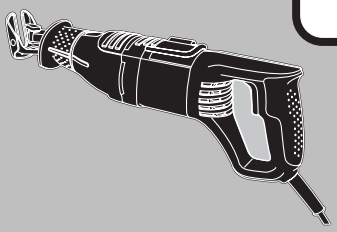

セーバーソー
GSA 900 型

アース不要
の二重絶縁

このたびは、弊社セーバーソーをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになった後は、この『取扱説明書』を大切に保管してください。わからないことが起きたときは、必ず読み返してください。

BOSCH

目　次

安全上のご注意

警告表示の区分 2
電動工具全般についての注意事項 2
セーバーソーについての注意事項 7

リサイクルのために

電動工具本体の回収にご協力ください 9

本製品について

用　途 10
各部の名称 10
仕　様 11
標準付属品 11

使い方

作業前の準備をする 12
切断する 15
セーバーソーブレードの角度を調整する 16
ポケット切断をする 17

困ったときは

故障かな？と思ったら 19
修理を依頼するときは 20

お手入れと保管

クリーニング 21
セーバーソーブレードのお手入れ 21
保　管 22

付　録

別売アクセサリー 23

安全上のご注意

◆火災、感電、けがなど事故を未然に防ぐため、次に述べる『安全上のご注意』を必ず守ってください。
◆ご使用前に、この『安全上のご注意』をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
◆お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
◆他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

警告表示の区分

ご使用上の注意事項は 警告 と 注意 に区分していますが、それぞれ次の意味を表わします。

⚠警告

◆ 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

⚠注意

◆ 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、 注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

電動工具全般についての注意事項

ここでは、電動工具全般の『安全上のご注意』についてご説明します。今回お買い求めいただいたセーバーソーには、当てはまらない項目も含まれています。

⚠ 警　告

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。

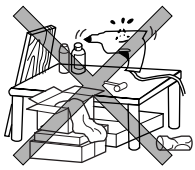

◆ ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。

2. 作業場の周囲状況も考慮してください。

◆ 電動工具は、雨ざらしにしたり、湿った、又はぬれた場所で使用しないでください。
◆ 作業場は十分に明るくしてください。
◆ 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。

3. 感電に注意してください。

◆ 電動工具を使用中、アースされているものに身体を接触させないようにしてください。
（例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠）

4. 子供を近づけないでください。

◆ 作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
◆ 作業者以外、作業場へ近づけないでください。

5. 使用しない場合は、きちんと保管してください。

◆ 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、又は錠のかかる所に保管してください。

6. 無理して使用しないでください。

◆ 安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。

7. 作業に合った電動工具を使用してください。

◆ 小形の電動工具やアタッチメントは、大形の電動工具で行う作業には使用しないでください。
◆ 指定された用途以外に使用しないでください。

8. きちんとした服装で作業してください。

◆ だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。
◆ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。
◆ 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。

9. 保護めがねを使用してください。

◆ 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉塵の多い作業では、防じんマスクを併用してください。

10. 防音保護具を着用してください。

◆ 騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い（イヤマフ）などの防音保護具を着用してください。

11. 集塵装置が接続できるものは接続して使用してください。

◆ 電動工具に集塵機などが接続できる場合には、これらの装置に確実に接続し、正しく使用してください。

12. コードを乱暴に扱わないでください。

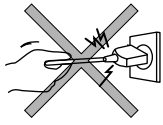

◆ コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。
◆ コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。

13. 加工するものをしっかりと固定してください。

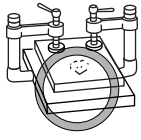

◆ 加工するものを固定するために、クランプや万力を使用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。

14. 無理な姿勢で作業をしないでください。

◆ 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。

15. 電動工具は、注意深く手入れをしてください。

◆ 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
◆ 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
◆ コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店又はボッシュ電動工具サービスセンターに修理を依頼してください。
◆ 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
◆ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースなどが付かないようにしてください。

16. 次の場合は、電動工具のスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。

◆ 使用しない、又は修理する場合。
◆ 刃物、砥石、ビットなどの付属品を交換する場合。
◆ その他危険が予想される場合。

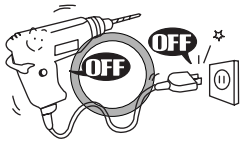

17. 調節キーやレンチなどは、必ず取外してください。

◆ 電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチ等の工具類が取り外してあることを確認してください。

18. 不意な始動は避けてください。

◆ 電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
◆ プラグを電源コンセントにさし込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。

19. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。

◆ 屋外で使用する場合、キャブタイヤコード、又はキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

20. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。

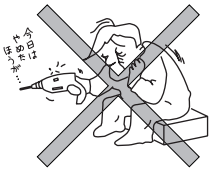

- ◆ 電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
- ◆ 常識を働かせてください。
- ◆ 疲れている場合は、使用しないでください。

21. 損傷した部品がないか点検してください。

- ◆ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか、十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- ◆ 可動部分の位置調整及び締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
- ◆ 損傷した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。
  取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店又はボッシュ電動工具サービスセンターに修理を依頼してください。
  スイッチが故障した場合は、お買い求めの販売店又はボッシュ電動工具サービスセンターへ修理を依頼してください。

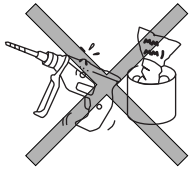

- ◆ スイッチで始動、及び停止操作の出来ない電動工具は、使用しないでください。

22. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

- ◆ この取扱説明書、及びボッシュ電動工具カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。

23. 電動工具の修理は、専門店に依頼してください。

- ◆ この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- ◆ 修理は、必ずお買い求めの販売店又はボッシュ電動工具サービスセンターにお申しつけください。
- ◆ 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

セーバーソーについての注意事項

電動工具全般の『安全上のご注意』について、前項ではご説明しました。
ここでは、セーバーソーをお使いになるうえで、さらに守っていただきたい注意事項についてご説明します。

⚠ 警　告

1. 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。

◆ 表示を超える電圧で使用すると、速度が異常に高速となり、けがの原因になります。

2. 作業する個所に、電線管・水道管やガス管などの埋設物がないことを、作業前に十分確かめてください。

◆ 埋設物があると、セーバーソーブレードが触れ、感電や漏電・ガス漏れの恐れがあり、事故の原因になります。

3. 使用中は、本体を確実に保持してください。

◆ 確実に保持していないと、けがの原因になります。

4. 使用中、機体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターに点検・修理を依頼してください。

◆ そのまま使用していると、けがの原因になります。

5. 誤って落としたり、ぶつけたときは、セーバーソーブレードや機体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。

◆ 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。

⚠ 注　意

1. **セーバーソーブレードや付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。**
   ◆ 確実でないと、外れたりし、けがの原因になります。

2. **使用中は、セーバーソーブレードや切粉の排出部に手や顔などを近づけないでください。**
   ◆ けがの原因になります。

3. **使用直後のセーバーソーブレードは高温になっているので、触れないでください。**
   ◆ やけどの原因になります。

4. **セーバーソーブレードでコードを切断しないように注意してください。**
   ◆ 感電の原因になります。

5. **高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。また、コードを引っかけたりしないでください。**
   ◆ 材料や機体などを落としたときなど、事故の原因になります。

リサイクルのために

電動工具本体の回収にご協力ください

弊社では、不要になった電動工具本体のリサイクル活動を推進しています。不要になった電動工具本体を処分するときは、お買い求めになった弊社電動工具取扱販売店にご相談ください。
資源保護・環境保護のため、弊社の推進するリサイクル活動にぜひご協力くださいますよう、お願い申しあげます。
電動工具本体の回収・リサイクルは、弊社の製品に限らせていただきます。

本製品について

用　途

◆ パイプ、アングルの切断

◆ 木材、生木、パーチクルボード、釘の入った木材などの切断

◆ 軟鋼板、ステンレス板、アルミ板などの切断

◆ プラスチック、グラスファイバー、ALCなどの切断

各部の名称

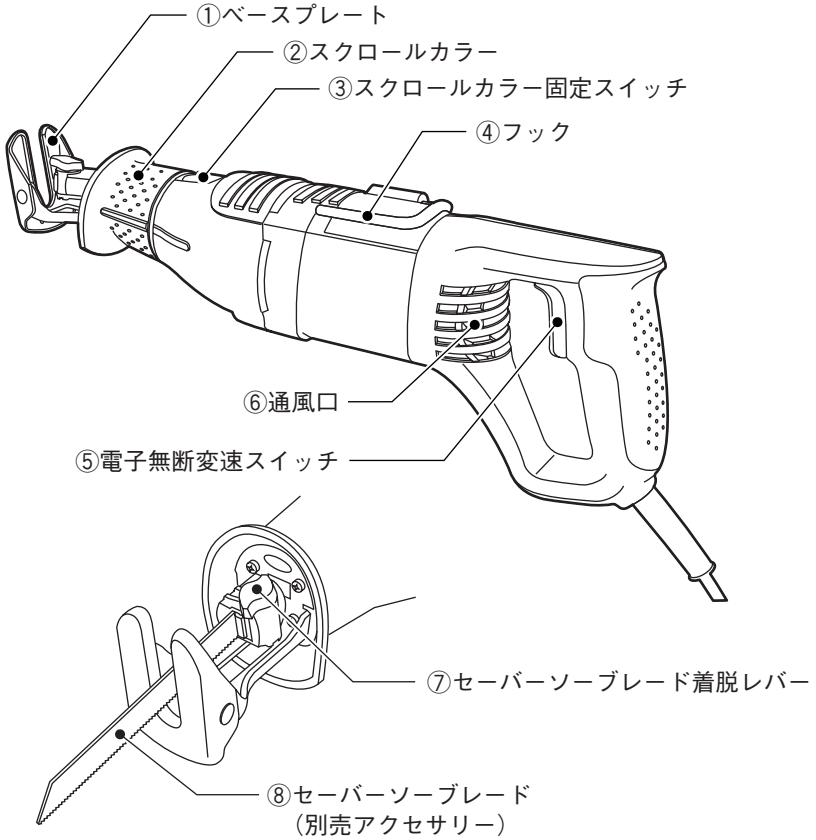

◆フックを使用しないときは、必ず折りたたんでください。
使用するときは「カチッ」と音がするまで引き上げてください。
◆このイラストの形状・詳細は、実物と異なる場合があります。

仕　様

型　番	GSA 900
電　源	単相 AC 100 V　50/60 Hz
消費電力	900 W
ストローク数	0～2700 min^{-1}　{回転/分}
ストローク幅	28 mm
質　量	3.3 kg
コード	4 m
最大切断能力	
木材	250 mm
パイプ	130 mm
軟鋼材	20 mm

標準付属品

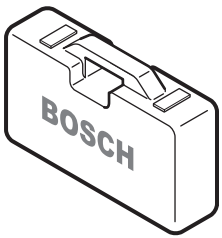

キャリングケース
品番：2 610 921 067

使い方

作業前の準備をする

⚠警告

◆ 作業前の準備をするときは、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

◆ 電源コードや電源プラグが損傷しているときは、直ちに使用を中止してください。お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターに修理を依頼してください。

使用電源を点検する

- 単相　交流100 V（50/60 Ｈｚ）か？
- コンセント不良（ガタ）のため、電源プラグが簡単に抜けないか？
- 電源コードが断線していたり、電源プラグが破損していたりしていないか？

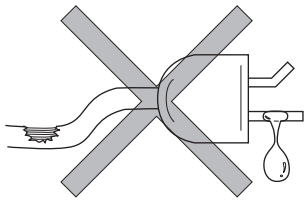

セーバーソーブレードを取り付ける・取り外す

⚠警告

◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、取り付け・取り外し作業をするときは、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

◆ けがの発生を防ぐため、セーバーソーブレードを取り付けたり取り外したりするときは、手袋を着用してください。

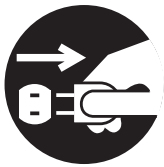

取り付け

① 「セーバーソーブレード着脱レバー⑦」を時計方向（矢印の方向）に回します。

② セーバーソーブレードを奥まで差し込みます。

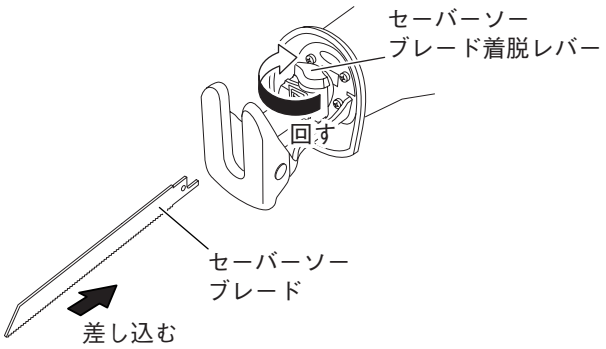

☞ セーバーソーブレードは、刃を上下どちらの方向にしても取り付けられます。

☞ フットプレートや切断材料（特にパイプ）より刃が先に出ない短いセーバーソーブレードや、曲がったセーバーソーブレードは使用しないでください。短かすぎたり、曲がったセーバーソーブレードは、セーバーソーブレードの先端がフットプレートや切断材料に引っかかり、刃が折れる場合があります。

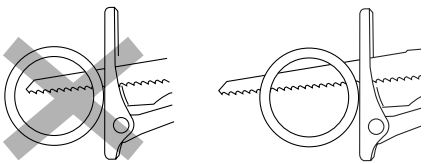

③ 「セーバーソーブレード着脱レバー⑦」を元の位置に戻し、セーバーソーブレードを固定します。

④ セーバーソーブレードを手で動かし、確実に取り付けられていることを確認します。

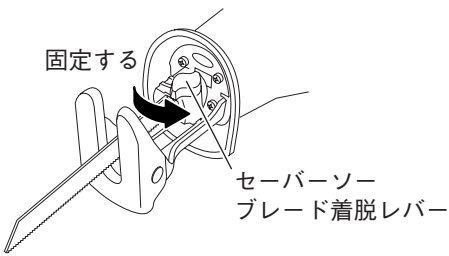

取り外し

① 「セーバーソーブレード着脱レバー⑦」を時計方向（矢印の方向）に回します。

② セーバーソーブレードを左右に2〜3回動かし、引き抜きます。

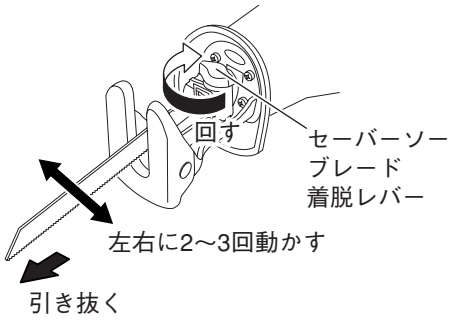

フットプレートの角度を調整する

本体をしっかりと保持し、フットプレートを傾けて角度を調整します。フットプレートは、フットプレートが切断材料の表面と接するように調整してください。

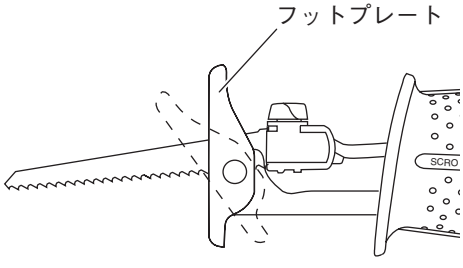

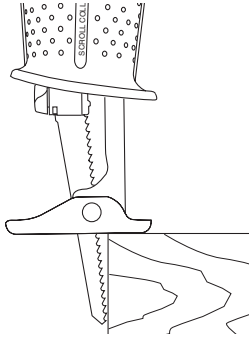

切断する

1 セーバーソーブレードを点検する

- セーバーソーブレードは短かすぎないか？
- セーバーソーブレードは曲がっていないか？
- セーバーソーブレードの歯先が欠けていたり、摩耗したりしていないか？

2 電源プラグを電源コンセントに差し込む

3 「電子無段変速スイッチ⑤」を操作する

⚠警告

◆ 使用中は、セーバーソー本体を確実に保持してください。

⚠注意

◆ 作業時、セーバーソー本体は軽く押すだけで十分です。
必要以上に強く押しつけると、セーバーソーブレードを傷めて作業効率がさがったり、本体が故障したりします。

◆ セーバーソーブレードでコードを切断しないように注意してください。

使い方

スイッチのON/OFF

スイッチON ：「電子無段変速スイッチ⑤」を引き込みます。
スイッチOFF：「電子無段変速スイッチ⑤」から指を離します。

☞ 切り始めは、セーバーソーブレードをゆっくり材料に押しつけてください。
☞ 切断中は、フットプレートを切断材料にしっかり押しつけてください。
☞ 適切な切断スピードで作業してください。
☞ 金属を切断する場合、切削オイルスプレー（ボッシュ純正）を使用するとスムーズで早い切断作業ができるとともに、セーバーソーブレードの寿命が延びます。

セーバーソーブレードの角度を調整する

セーバーソーブレードの角度を調整すると、楽な姿勢で複雑な切断作業が行えます。

⚠警告

◆ 切断作業の途中で角度を変更するときは、「電子無段変速スイッチ⑤」から指を離して切断作業を中断してください。角度調整中は、絶対に「電子無段変速スイッチ⑤」に触れないでください。

① 「スクロールカラー固定スイッチ③」をイラストの矢印の方向にスライドさせます。
スクロールカラーのロックが解除されます。

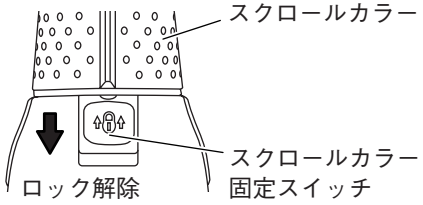

② しっかりとスクロールカラーを一方の手で保持し、もう一方の手でセーバーソー本体のグリップを持ち、セーバーソー本体を回転させて角度を合せます。

☞ スクロールカラーは360°回転しますが、固定できるのは4個所です。
☞ 切断材料からセーバーソーブレードを抜かずに角度を変更するときは、セーバーソーブレードに過度の圧力がかからないように注意してください。
セーバーソーブレードが破損したり、切断材料が損傷する恐れがあります。

③ スクロールカラーのマークと「スクロールカラー固定スイッチ③」のマークを合わせ、「スクロールカラー固定スイッチ③」をイラストの矢印の方向にスライドさせます。
スクロールカラーがロックされます。

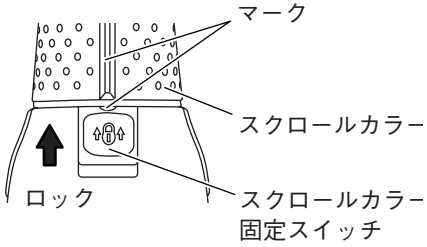

使い方

ポケット切断をする

⚠警告

◆ ポケット切断をするときは、『切断する』の警告・注意文および操作方法をよく読み、内容を理解してから作業を行ってください。

① 切断材料に切断線を書きます。

② 切断材料を確実に固定します。

③ セーバーソーブレードを点検します。

④ 切断線の上にセーバーソーブレードの先端がくるように、フットプレートの後端部を切断材料に当ててセーバーソーを設置します。

⑤「電子無段変速スイッチ⑤」を引き込みます。

⑥ セーバーソー本体を確実に保持し、フットプレートの後端部を支点に、セーバーソーをゆっくりと押し込んでいきます。

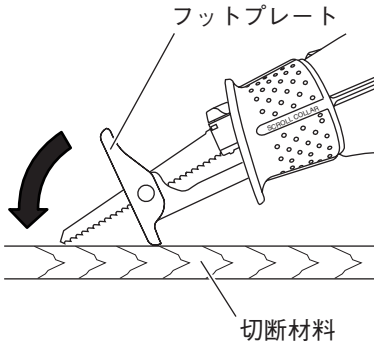

☞ ポケット切断は、木材など軟らかい材料の中抜きができます。
☞ ポケット切断には、山数の多いセーバーソーブレードが適しています。
☞ 支点（フットプレートの後端）が、切断材料から離れないよう、しっかりと固定してください。
☞ 切断を急がずにゆっくりセーバーソーブレードを押し下げてください。
☞ 分厚い材料や金属のような硬い材料では、ポケット切断を行わないでください。
このような材料は、材料の端から切断するか、セーバーソーブレードに合った大きさの貫通穴から切断を始めてください。

⑦ フットプレートの全面が切断材料に接したら、切断線に沿って切断を続けます。

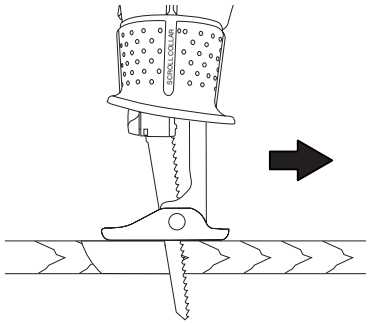

⑧ 切断が終わったら「電子無段変速スイッチ⑤」から指を離します。

☞ セーバーソーブレードの歯を上向きに取り付け、セーバーソー本体を逆向きに保持して作業すると簡単にポケット切断が行えます。

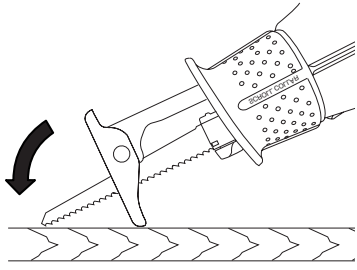

困ったときは

故障かな？と思ったら

① 『取扱説明書』を読み直し、使い方に誤りがないか確かめます。
② 次の代表的な症状が当てはまるかどうか確かめます。

症　状	原　因	対　処
「電子無段変速スイッチ⑤」を引き込んでも、作動しない	電源プラグが電源コンセントに差し込まれていない 電源コードが断線している	電源プラグを電源コンセントに差し込む 修理を依頼する
切断に時間がかかる	セーバーソーブレードが摩耗している 使用電源の電圧が低い	セーバーソーブレードを交換する 100Vの電源を使う

修理を依頼するときは

◆『故障かな？と思ったら』を読んでもご不明な点があるときは、お買い求めの販売店または弊社コールセンターフリーダイヤルまでお尋ねください。

◆修理を依頼されるときは、お買い求めの販売店にご相談ください。
または、弊社ホームページでご案内しています修理認定工場から最寄りの修理認定工場をお選びいただくか、ボッシュ電動工具サービスセンターにご相談ください。

◆この製品は厳重な品質管理体制の下に製造されています。万一、本取扱説明書に書かれたとおり正しくお使いいただいたにもかかわらず、不具合（消耗部品を除きます）が発生した場合は、お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターまでご連絡ください。
弊社で現品を点検・調査のうえ、対処させていただきます。お客様のご使用状況によって、修理費用を申し受ける場合があります。あらかじめご了承ください。

コールセンターフリーダイヤル 0120-345-762

土・日・祝日を除く、午前 9：00～午後 6：00

＊電話番号が03および04で始まる地域のお客様、および携帯電話からお掛けのお客様は、TEL. 03-5485-6161をご利用ください。コールセンターフリーダイヤルのご利用はできませんのでご了承ください。

ボッシュ株式会社ホームページ　http://www.bosch.co.jp

ボッシュ電動工具サービスセンター北海道

〒003-0873 北海道札幌市白石区米里3条2-6-33
TEL 011-875-2388　FAX 011-879-2138

ボッシュ電動工具サービスセンター

〒360-0107 埼玉県大里郡江南町大字千代字東原39
ゼクセルロジテック内
TEL 048-536-7171　FAX 048-536-7176

ボッシュ電動工具サービスセンター西日本

〒811-0104 福岡県糟屋郡親宮町的野741-1
TEL 092-963-3486　FAX 092-963-3407

お手入れと保管

⚠警告

◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、セーバーソーブレードをセーバーソー本体から取り外し、電源プラグを電源コンセントから抜いてからお手入れをしてください。

クリーニング

- **通風口やセーバーソーブレード取り付け部などに付いたゴミ、ホコリを取り除く**
- **乾いた、柔らかい布で本体の汚れをふき取る**

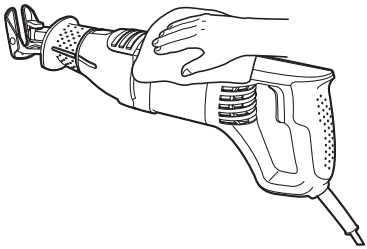

☞ 変色の原因になるベンジンなど、溶剤を使わないでください。

セーバーソーブレードのお手入れ

⚠注意

◆ セーバーソーブレードは、歯先が触れないように注意して扱ってください。けがの発生を防ぐため、手袋を着用してください。

- **セーバーソーブレードに付着した切り粉、ホコリを取り除く**

セーバーソーを使った後は、きちんと保管する

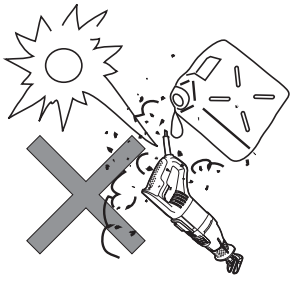

- 子供の手が届くところ、または錠が掛からないところに置かない。
- 風雨にさらされたり、湿度の高いところに置かない。
- 直射日光が当たったり、車中など高温になるところに置かない。
- ガソリンなど、引火性が高いものの近くに置かない。

付　　録

別売アクセサリー

（2005年1月現在）

セーバーソーブレード

	品番	1シート（入数）	切断材料（mm）	山数（1インチ当り）	全長（mm）	有効長（mm）	刃厚（mm）	材質
金属用	S 918A	5本	軟鋼・非鉄金属 1～3mm、ステンレス管・チャンネル 5～100mm	24	150	130	0.9	ハイス
	S 918B	5本	軟鋼・非鉄金属 2～8mm、ステンレス管・チャンネル 10～100mm	14	150	130	0.9	ハイス
	S 522AF	5本	軟鋼・非鉄金属 0.7～3mm	24	100	80	0.9	バイメタル
	S 922AF/2 S 922AF	2本 5本	軟鋼・非鉄金属 0.7～3mm、ステンレス管・チャンネル 5～100mm	24	150	130	0.9	バイメタル
	S 1122AF	5本	軟鋼・非鉄金属 0.7～3mm、ステンレス管・チャンネル 5～175mm	24	225	205	0.9	バイメタル
	S 522EF	5本	軟鋼・非鉄金属 1.5～4mm	18	100	80	0.9	バイメタル
	S 922EF/2 S 922EF	2本 5本	軟鋼・非鉄金属 1.5～4mm、ステンレス管・チャンネル 5～100mm	18	150	130	0.9	バイメタル
	S 1122EF/2 S 1122EF	2本 5本	軟鋼・非鉄金属 1.5～4mm、ステンレス管・チャンネル 5～175mm	18	225	205	0.9	バイメタル
	S 422BF	5本	軟鋼・非鉄金属 1.5～6mm	14	100	80	0.9	バイメタル
	S 522BF	5本	軟鋼・非鉄金属 3～8mm	14	100	80	0.9	バイメタル
	S 922BF/2 S 922BF	2本 5本	軟鋼・非鉄金属 3～8mm、ステンレス管・チャンネル 10～100mm	14	150	130	0.9	バイメタル
	S 1122BF/2 S 1122BF	2本 5本	軟鋼・非鉄金属 3～8mm、ステンレス管・チャンネル 10～175mm	14	225	205	0.9	バイメタル
	S 123XF	5本	軟鋼・非鉄金属 1～8mm、ステンレス管・チャンネル 5～100mm	8～14	150	130	0.9	バイメタル
	S 1025BF	5本	軟鋼・非鉄金属 2～8mm、ステンレス管・チャンネル 10～150mm	14	200	180	1.25	バイメタル
	S 1025HF	5本	軟鋼・非鉄金属 3～12mm、ステンレス管・チャンネル 10～150mm	10	200	180	1.25	バイメタル
	S 1025VF	5本	軟鋼・非鉄金属 2～12mm、ステンレス管・チャンネル 10～150mm	10～14	200	180	1.25	バイメタル
	S 920CF	5本	軟鋼・非鉄金属 4～10mm、ステンレス管・チャンネル 20～100mm	9	150	130	1.6	バイメタル
	S 1120CF	5本	軟鋼・非鉄金属 4～10mm、ステンレス管・チャンネル 20～175mm	9	225	205	1.6	バイメタル
木材用	S 617K	5本	木材荒びき 20～100mm、生木（立ち木・枝落し）	3	150	130	1.25	炭素工具鋼
	S 1617K	5本	木材荒びき 20～250mm、生木（立ち木・枝落し）	3	300	280	1.25	炭素工具鋼
	S 1111K	5本	木材荒びき 20～175mm、生木（立ち木・枝落し）	3	225	205	1.25	炭素工具鋼
	S 2345X	5本	木材 6～150mm、パーチクルボード 6～60mm、木材のポケット切断	6～10	200	180	1.25	炭素工具鋼
	S 644D	5本	木材 6～100mm、木材のポケット切断	6	150	130	1.25	炭素工具鋼
	S 1531L/2 S 1531L	2本 5本	木材荒びき 15～190mm、生木（立ち木・枝落し）	5	240	220	1.5	炭素工具鋼
	S 1542K	5本	生木（立ち木・枝落し）、薪	3	240	220	1.5	炭素工具鋼

セーバーソーブレードは予告なく仕様を変更したり、生産を中止する場合があります。
お買い求めの際は、販売店にて内容をご確認ください。

	品番	1シート（入数）	切断材料（mm）	山数（1インチ当り）	全長（mm）	有効長（mm）	刃厚（mm）	材質
木材&金属用	S 992HF	5本	釘の入った木材 5～100mm、軟鋼・非鉄金属・パイプ・アルミプロファイル 3～12mm、パレット	10	150	130	0.9	バイメタル
	S 1122HF	5本	釘の入った木材 5～175mm、軟鋼・非鉄金属・パイプ・アルミプロファイル 3～12mm、パレット	10	225	205	0.9	バイメタル
	S 922VF	5本	釘の入った木材 5～100mm、軟鋼・非鉄金属・パイプ・アルミプロファイル 3～10mm、プラスチック・グラスファイバー 3～100mm	10～14	150	130	0.9	バイメタル
	S 1122VF	5本	釘の入った木材 5～175mm、軟鋼・非鉄金属・パイプ・アルミプロファイル 3～10mm、プラスチック・グラスファイバー 3～175mm	10～14	225	205	0.9	バイメタル
	S 1222VF	5本	釘の入った木材 5～250mm、軟鋼・非鉄金属・パイプ・アルミプロファイル 3～10mm、プラスチック・グラスファイバー 3～250mm	10～14	300	280	0.9	バイメタル
	S 3456XF	5本	釘の入った木材 5～150mm、パイプ・チャンネル 3～18mm、塩ビパイプ・グラスファイバー 8～150mm	6～12	200	180	1.25	バイメタル
	S 611DF	5本	釘の入った木材 10～100mm、プラスチック・グラスファイバー 8～50mm	6	150	130	1.25	バイメタル
	S 711DF	5本	釘の入った木材 10～100mm、合板 10～100mm プラスチック・グラスファイバー 8～50mm	6	150	130	1.25	バイメタル
	S 1111DF	5本	釘の入った木材 10～175mm、合板 10～175mm プラスチック・グラスファイバー 8～50mm	6	225	205	1.25	バイメタル
	S 1411DF/2 S 1411DF	2本 5本	塩ビパイプ・グラスファイバー 5～60mm ＡＬＣ 10～250mm、釘の入った木材 10～250mm	6	300	280	1.25	バイメタル
	S 610DF	5本	釘の入った木材 10～100mm、プラスチック・グラスファイバー 8～50mm	6	150	130	1.6	バイメタル
	S 1110DF	5本	釘の入った木材 10～175mm、合板 10～175mm プラスチック・グラスファイバー 8～50mm	6	225	205	1.6	バイメタル
その他	S 628DF	5本	石こうボード 8～100mm	6	150	130	1.25	バイメタル
	S 1211K	5本	氷・冷凍品 10～250mm	3	300	280	1.25	ステンレス
	S 518EHM	2本	ステンレス 2～4mm、ステンレス管 5～60mm	18	115	95	0.9	超硬
	S 641HM	2本	グラスファイバー 6～100mm	6	150	130	1.25	超硬
	S 1141HM/2	2本	グラスファイバー・レンガ 10～175mm	3	225	205	1.25	超硬
	S 1241HM	2本	グラスファイバー・レンガ 10～250mm	3	300	280	1.5	超硬
	S 2041HM	2本	グラスファイバー・レンガ 20～350mm	2	400	380	1.5	超硬
	S 1130RIFF	2本	パイプ、鋳鉄管 150mm、レンガ 10～175mm、グラスファイバー 3～175mm	粒度30	225	205	1.25	超硬バイメタル
	S 713A	2本	段ボール 1～50mm、断熱材・発砲スチロール 10～100mm	——	150	130	1.0	ナイフ刃
ヤスリブラシ	S 1505	1本	ヤスリ：木工	——	228	200	——	
	S 1508	1本	ヤスリ：金工	——	228	200	——	
	S 1121SB	1本	金属ブラシ：サビ落し	——	270	190	——	金属ブラシ
	S 1122UB	1本	繊維ブラシ：汚れ落し	——	270	190	——	繊維ブラシ
	S 1123GB	1本	繊維ブラシ：つや出し	——	270	190	——	繊維ブラシ

セーバーソーブレードは予告なく仕様を変更したり、生産を中止する場合があります。
お買い求めの際は、販売店にて内容をご確認ください。

● 本取扱説明書に記載されている、日本仕様の能力・型番などは、外国語の印刷物とは異なる場合があります。
● 本製品は改良のため、予告なく仕様等を変更する場合があります。
● 製品のカタログ請求、その他ご不明な点がありましたら、お買い求めになった販売店または弊社までお問い合わせください。

BOSCH

ボッシュ株式会社　電動工具事業部

ホームページ：http//www.bosch.co.jp

〒150-8360　東京都渋谷区渋谷3-6-7

コールセンターフリーダイヤル

0120-345-762

（土・日・祝日を除く、午前 9：00～午後 6：00）

＊電話番号が03および04で始まる地域のお客様、および携帯電話からお掛けのお客様は、TEL. 03-5485-6161をご利用ください。コールセンターフリーダイヤルのご利用はできませんのでご了承ください。

EMA-GSA900

2 610 923 861